
WIRING DIAGRAM

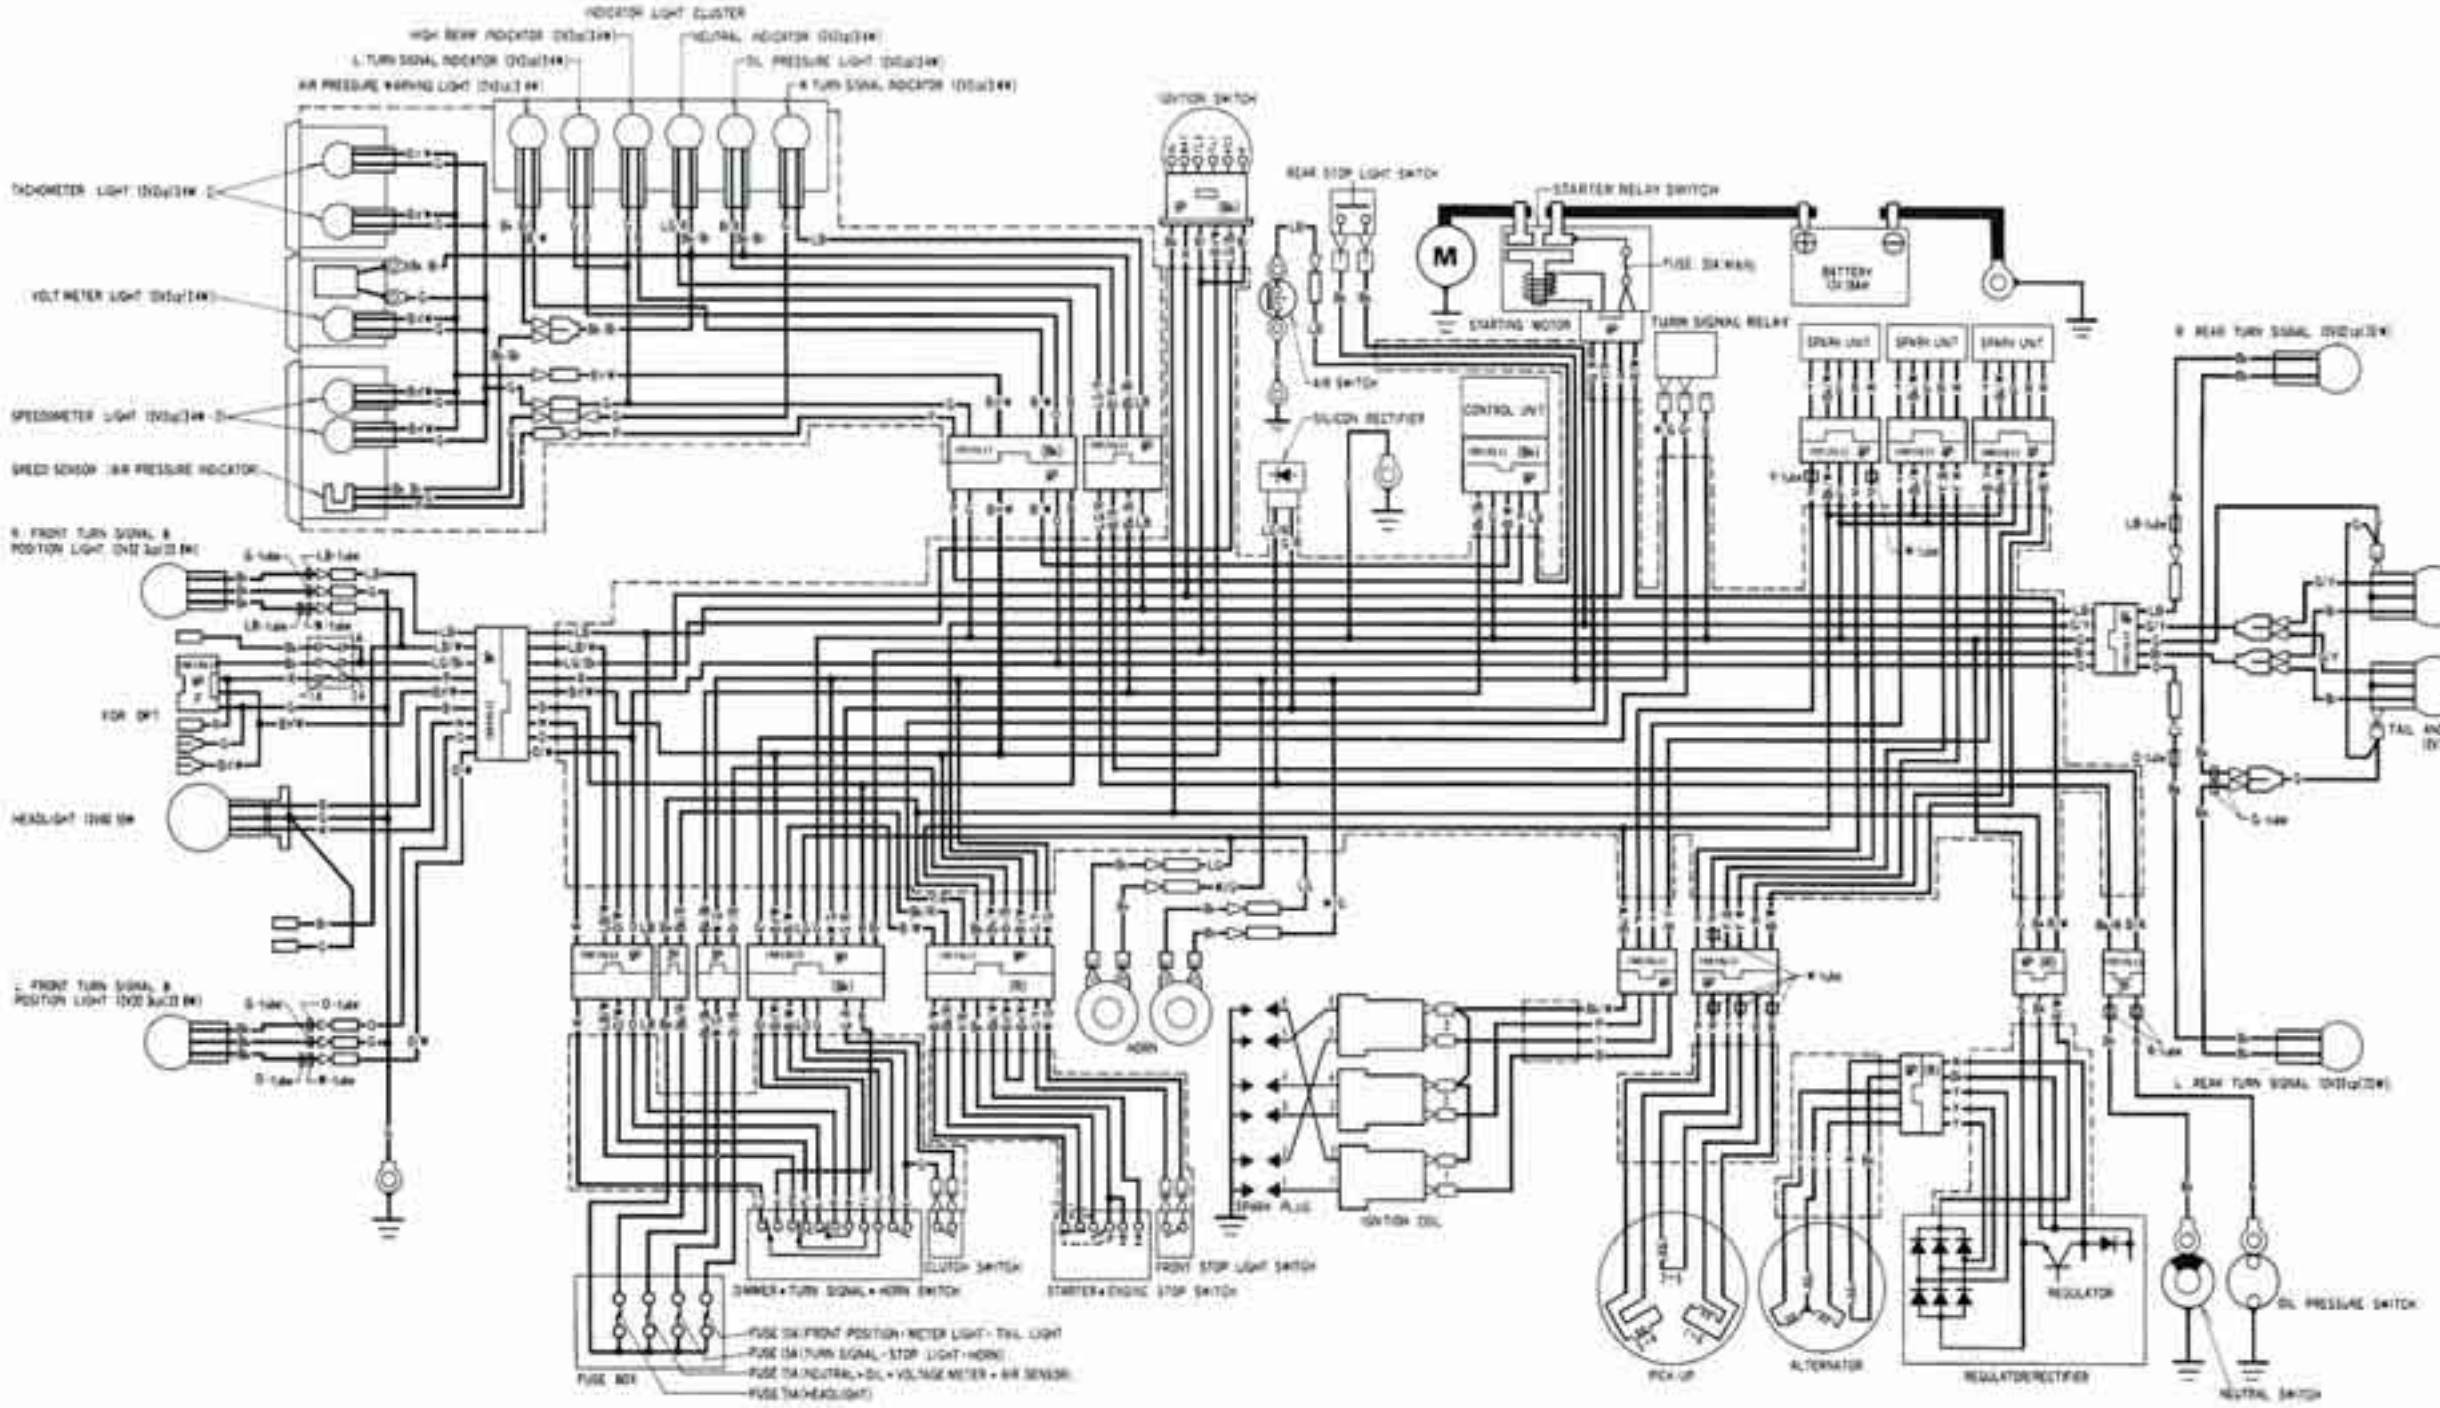

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	BAT	IG	ACC	TL1	TL2	P
OFF						
ACC	○	○	○			
ON	○	○	○	○	○	
P	○		○			○
COLOR	L	Bu	LG/Bu	Bu/W	Bu/R	G

STARTER SWITCH

	HL1	HL2	IG	ST
FREE	○	○		
PUSH			○	○
COLOR	Bu/R	Bu/W	Bu	Y/G

ENGINE STOP SWITCH

	KB	KA
OFF		
RUN	○	○
OFF		
COLOR	Bu	Bu/W

TURN SIGNAL SWITCH

	R	B	L	P	RR	RL
R	○			○		
N						
L			○	○	○	○
COLOR	Gr	LB	B	Bu/W	LB/W	O/W

DIMMER SWITCH

	HL	LO	HI
LO		○	
N			
HI	○		○
COLOR	Bu/W	W	R

HORN SWITCH

	HO	E
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	LG	E

B:	Black	Y:	Yellow
Bu:	Blue	R:	Red
W:	White	Gr:	Gray
LG:	Light Green	LB:	Light Blue
R:	Red	O:	Orange
G:	Green	P:	Pink

0030Z—MA2—6700

© HONDA MOTOR CO., LTD.